Chassis No. # 204

Instrukcja montażu zestawu ITX

<HOW TO FIX CONVERTER ON BACK SIDE OF CD-ROM>

Konwerter należy zamocować z tyłu napędu optycznego typu SLIM


No.	Parts	Q'ty	Description (English)	Opis (Polski)
①		11~13	TO FIX MAIN BOARD, HDD, HDD BRACKET	Do montażu płyty głównej,dysku twardego, ramki do dysku twardego
②		2	TO JOIN THE SIDE COVERS	Do montażu osłon bocznych
③		2	TO FIX ODD COVER	Do montażu osłony napędu optycznego
④		4	TO FIX SLIM CD-ROM	Do montażu napędu optycznego -SLIM
⑤		4~6	INSULATION RING	Podkładka
⑥	speaker	1	BEEF STYLE SPEAKER	Sygnalizator akustyczny
⑦		4	PLASTIC FEET FOR CHASSIS	Nóżki
⑧		2	TO FIX 2PIN POWER CABLE	Do montażu gniazda zasilania mocowanego z tyłu obudowy
⑨		1	ODD COVER	Osłona napędu optycznego
⑩				
⑪				

■ How to connect USB cable & Mainboard Jak podłączyć kable USB do płyty głównej

- As below drawing, check the Pin arrangement in the manual which is included with the mainboard you use then put the USB wire correctly

jak na rysunku poniżej, należy sprawdzić ustawienia PIN w instrukcji obsługi płyty głównej, a nastepnie zgodnie z tym prawidłowo połączyć PINy kabla USB

Warning: If put the internal wire incorrectly, mainboard and power supplier etc can be easily damaged
UWAGA ! Nieprawidłowe podłączenie , może łatwo uszkodzić zasilacz i płytę główną

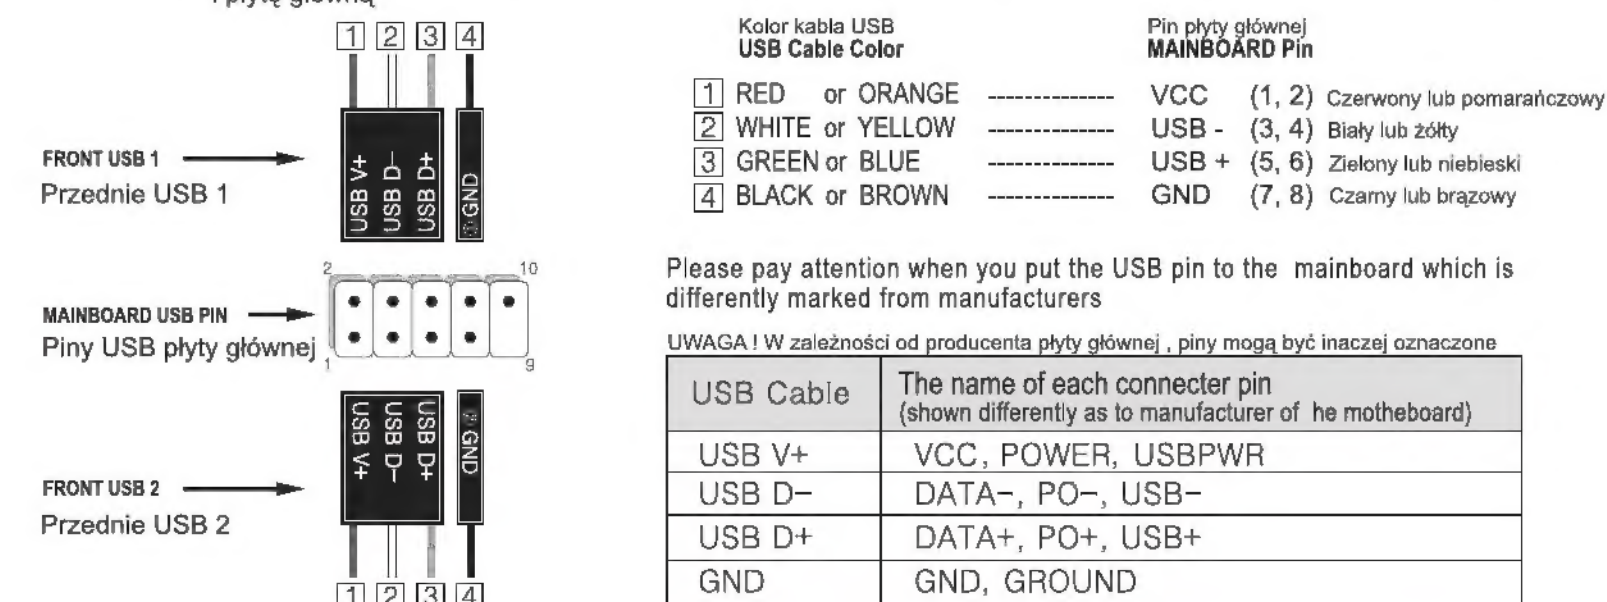

Kolor kabla USB / USB Cable Color		Pin płyty głównej / MAINBOARD Pin		
1 RED or ORANGE	-------------	VCC	(1, 2)	Czerwony lub pomarańczowy
2 WHITE or YELLOW	-------------	USB -	(3, 4)	Biały lub żółty
3 GREEN or BLUE	-------------	USB +	(5, 6)	Zielony lub niebieski
4 BLACK or BROWN	-------------	GND	(7, 8)	Czarny lub brązowy

Please pay attention when you put the USB pin to the mainboard which is differently marked from manufacturers

UWAGA ! W zależności od producenta płyty głównej , piny mogą być inaczej oznaczone

USB Cable	The name of each connecter pin (shown differently as to manufacturer of he motheboard)
USB V+	VCC, POWER, USBPWR
USB D−	DATA−, PO−, USB−
USB D+	DATA+, PO+, USB+
GND	GND, GROUND